




Tragbarer drahtloser Video-Sender

CineView **Nano**


Benutzerhandbuch



PACKUNGSIHALT

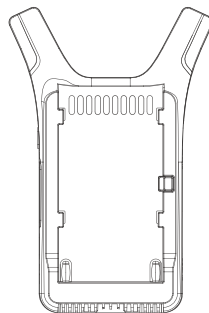


Sender × 1

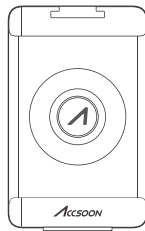

Telefonhalterung × 1



Cold Shoe-Adapter × 1



RS2/3 PRO Kardanischer
Adapter × 1



Benutzerhandbuch × 1

CineView Nano **Inhalt**


Produktmerkmale	06
Bedienung	08
Technische Angaben	14
Garantierichtlinie	14
FRAGEN UND ANTWORTEN	15
Federal Communication Commission	16
Interferenz-Erklärung	17
Kontakt	17

Produktmerkmale

- Marktbewährte Stabilität
- Latenzzeit weniger als 0,06 s
- 1 Transmitter für 4 Geräte
- Langstreckenübertragung von 500 ft/150 m
- Abnehmbare Telefonhalterung
- Vielseitige Montageoptionen
- Einfache Bedienung mit dem Telefon

- Lüfterloses Design
- Stromversorgung über NP-F-Akku oder USB-C
- Drahtlose Fernüberwachungs-App Accsoon GO/SEE
- Automatischer Kanal
- FHD-Video und hochqualitative Audioübertragung
- Eingebaute Antenne
- Einfaches Firmware-Update

CineView Nano – Diagramm

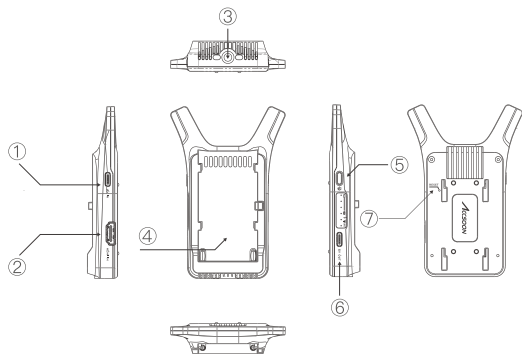


- ① USB-C-Anschluss
für die Stromversorgung des
CineView Nano
- ② HDMI-Anschluss
für den Anschluss von Kameras
oder anderen Videoquellen
- ③ Montage Loch
dient zur Befestigung des Geräts
an Kameras oder Stativen
- ④ Batterieanschluss
Stromversorgung mit
Sony NP-F-Akku

- ⑤ Ein-/Aus-Taste
Einschalten/Ausschalten
- ⑥ USB-C-Anschluss
wird zur Stromversorgung anderer
Geräte wie Mikrofone verwendet
- ⑦ Zurücksetzen
WLAN-Passwort zurücksetzen

Anwendung

Überwachung von bis zu 4 Geräten


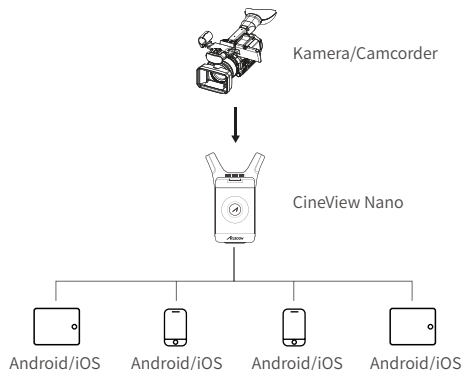


Bedienung


Installation

1. Verwenden Sie den Cold Shoe-Adapter, um den CineView Nano an der Kamera oder am Kamerakäfig zu befestigen.

2. Verwenden Sie die Telefonhalterung, um das Telefon am CineView Nano zu befestigen.

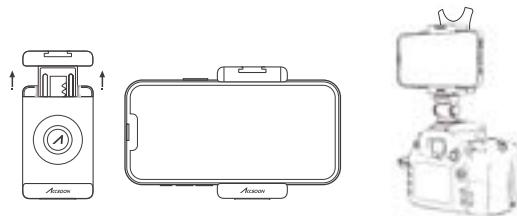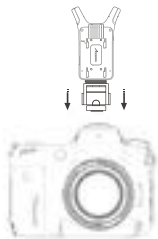

3. Verwenden Sie einen NP-F970/ F750/ F550-Akku oder USB-C zur Stromversorgung des CineView Nano.

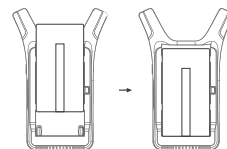

4. Schließen Sie die Kamera über HDMI an CineView Nano an.



Installieren Sie den CineView Nano auf dem Gimbal

Verwenden Sie den mitgelieferten Gimbal-Adapter, um den CineView Nano wie unten gezeigt am Gimbal zu befestigen.



Einschalten/Ausschalten



- **Einschalten:** Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste.
- **Ausschalten:** Halten Sie die Ein-/Ausschalttaste für 2 Sekunden gedrückt.



Ladestandsanzeige

- ● ● ● >75%
- ● ● ● 50%~75%
- ○ ● ● 25%~50%
- ○ ○ ● 0%~25%
- ○ ○ ○ Blinken: Ladezustand niedrig

Anzeige der Videoquelle

- **Rotes Licht ein** - Gültiger Videoeingang erkannt
- **Rotes Licht aus** - kein gültiger Videoeingang

Betriebsanzeige

- **Grünes Licht** - Eingeschaltet

App-Überwachung



Accsoon SEE



Accsoon SEE

App herunterladen

iOS-Nutzer können Accsoon SEE aus dem App Store herunterladen.

Android-Nutzer können Accsoon SEE aus dem Google Play Store herunterladen.

Verbinden Sie das CineView Nano mit der App



WLAN-Einstellungen




Passwort
12345678

Öffnen Sie die WLAN-Einstellungen auf Ihrem Mobilgerät → Suchen Sie „Accsoon_****“ und wählen Sie es aus → Geben Sie das Standardpasswort „12345678“ ein, um sich zu verbinden.

Hinweis: **** bezieht sich auf die vier Zeichen, bestehend aus Zahlen und Buchstaben, die für jedes Produkt einzigartig sind.

Anzeigen

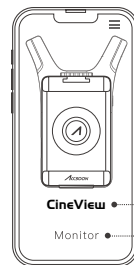



CineView ● Auswählen

Monitor ● Tippen

Livestream-Einstellung

Livestream über die Accsoon-App

Öffnen Sie die Accsoon-App und tippen Sie auf „Live“ → Geben Sie die Streaming-RTMP-URL und den Code ein → Tippen Sie auf „Go Live“.

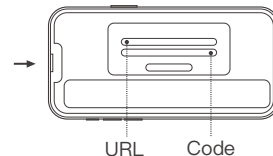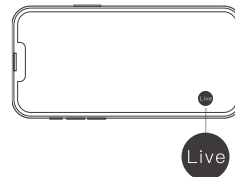

Hinweis:


1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Telefon die gleichzeitige Nutzung von WLAN und Mobilfunknetz unterstützt.
2. Die Anweisungen, wie Sie die URL und den Code für das Live-Streaming erhalten, finden Sie auf der offiziellen Website, auf der Sie das Live-Streaming durchführen möchten.

Nach erfolgreicher Verbindung öffnen Sie die Accsoon-App und wählen Sie „CineView“ und tippen Sie auf die Schaltfläche „Monitor“.

Hinweis: Wenn Sie Fragen zur Verwendung der Accsoon App haben, schauen Sie sich die Accsoon-App-Anleitungsvideos auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Accsoon an.

Kanaleinstellung

1. Die Standardkanaleinstellung ist Auto. CineView Nano wählt beim Einschalten automatisch den Kanal mit den geringsten Störungen.
(Hinweis: Es wird empfohlen, dass der Benutzer diese Einstellung nicht ändert.)
2. Wenn der Benutzer den Kanal ändern möchte, öffnen Sie bitte die App → Klicken Sie auf die Schaltfläche „Einstellungen“ → Wählen Sie den Kanal aus.

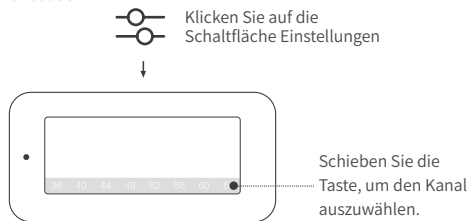

WLAN zurücksetzen

Sie können das WLAN-Passwort und den WLAN-Namen des CineView Nano zurücksetzen, wenn Sie es vergessen haben.


1. Schalten Sie den CineView Nano ein.
2. Warten Sie auf den Abschluss des Einschaltens und bis das Gerät einsatzbereit ist.
3. Stecken Sie eine Büroklammer oder ein SIM-Auswurfwerkzeug in die Öffnung der Reset-Taste. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt und warten Sie dann weitere 3 Sekunden, bis alle Anzeileuchten erloschen sind.
4. Etwa 20 Sekunden später leuchten alle Anzeileuchten auf und zeigen damit an, dass der WLAN-Reset-Vorgang abgeschlossen ist.



Firmware-Aktualisierung

Firmware herunterladen

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre mobilen Geräte über WLAN mit dem Internet verbunden sind. Öffnen Sie die Accsoon-App, wählen Sie „CineView“ und tippen Sie dann auf die Schaltfläche „Firmware Update“. Die App sucht automatisch nach dem neuesten Firmware-Update auf dem Server. Ist eine neue Firmware verfügbar, tippen Sie auf „Download“, um die neueste Firmware auf Ihr Telefon zu laden.

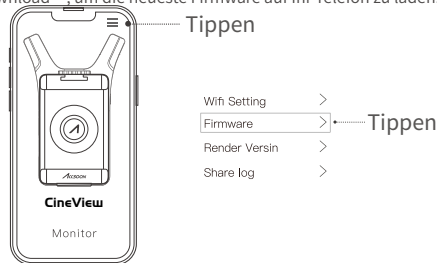

Hinweis: Vor der Suche nach der neuesten Firmware vergewissern Sie sich bitte, dass Ihr mobiles Gerät über WLAN auf das Internet zugreifen kann, damit die App nach der neuesten Firmware auf dem Server suchen kann.

Aktualisieren

Sobald die neue Firmware heruntergeladen wurde, verbinden Sie Ihr mobiles Gerät mit dem CineView Nano → Tippen Sie auf „Next“ in der Accsoon-App, um die Aktualisierung durchzuführen.

Hinweis:

1. Stellen Sie vor der Aktualisierung sicher, dass der Akkustand des CineView Nano über 50 % liegt.
2. Während des Aktualisierungsvorgangs sollten keine Stromausfälle auftreten.
3. Der CineView Nano wird automatisch neu gestartet, wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist.
4. Bei Fragen zum Firmware-Update schauen Sie sich bitte das Video „Accsoon App Tutorial - Firmware update“ auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Accsoon an.

Technische Angaben

Video-Eingang	HDMI
HDMI-Eingangsformat	1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/ 59.94/60fps
Audio	44,1KHz/48KHz 16bit/24bit PCM über HDMI
Latenzzeit	< 0,06 s (Kamera-Latenzzeit nicht eingeschlossen)
Sendeleistung	17 ~ 20 dBm
Übertragungsbereich	500 ft (Ohne Hindernisse, ohne Störungen)
Stromverbrauch	2,5 Watt (Ohne andere Geräte aufzuladen)
Umgebungstemperatur im Betrieb	-10~40 °C
Abmessungen	76 mm x 113 mm x 20 mm
Gewicht	72,3 g

Garantie

01 Garantiezeit

1. Accsoon bietet kostenlose Wartung oder Austausch an, wenn innerhalb von 15 Tagen nach Erhalt des Produkts ein Qualitätsproblem auftritt.
2. Unter der Voraussetzung ordnungsgemäßer Verwendung und Wartung ab dem Datum des Eingangs der Lieferung, gewährt Accsoon eine einjährige Garantie auf das Produkt und eine dreimonatige Garantie auf das Zubehör und die Kabel. Während der Garantiezeit steht Ihnen ein kostenloser Wartungsservice zur

Verfügung.

3. Bewahren Sie den Kaufnachweis und die Bedienungsanleitung an einer sicheren Stelle auf.

02 Gewährleistungsausschlüsse

1. Außerhalb der Garantiezeit (wenn der Kaufbeleg nicht verfügbar ist, wird die Garantiezeit ab dem Datum berechnet, an dem das Produkt aus dem Werk versendet wird).
2. Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder fehlerhafte Wartung (nicht entsprechend den Anforderungen des Produkthandbuchs) verursacht werden.
3. Unbefugte Reparatur, Modifikation oder Demontage
4. Schäden durch höhere Gewalt wie Feuer, Überschwemmung, Blitzschlag usw.

03 Anmelden eines Garantieanspruchs

1. Wenden Sie sich für Leistungen des Kundendienstes an Ihren örtlichen Accsoon-Vertragshändler. Wenn es lokal keinen Accsoon-Vertragshändler gibt, können Sie sich per E-Mail (support@accsoon.com) oder über unsere Website (www.accsoon.com) an unseren Kundendienst wenden und entsprechende Unterstützung erhalten.
2. Detaillierte Lösungen erhalten Sie von den Vertragshändlern oder Accsoon.
3. Accsoon behält sich das Recht vor, das beschädigte Produkt zu überprüfen.

Sicherheitshinweise

- Lesen und befolgen Sie beim Betrieb dieses Geräts alle Anweisungen in diesem Handbuch.
- Verwenden Sie nur Zubehör/Akkus oder Batterien/Ladegeräte, die von Accsoon spezifiziert oder empfohlen werden.
- Keiner Feuchtigkeit, übermäßigen Hitze oder gar Feuer aussetzen.
- Von Wasser und anderen Flüssigkeiten fernhalten.
- Bewahren Sie das Gerät bei Gewitter oder längerer Nichtbenutzung ordnungsgemäß auf.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an überhitzten, gekühlten oder sehr feuchten Stellen oder in der Nähe von Geräten mit starken Magnetfeldern.
- Wenden Sie sich an qualifiziertes Servicepersonal, um das Risiko eines Brandes oder Stromschlags zu verringern.

FRAGEN UND ANTWORTEN

01 Es wird kein Video angezeigt

1. Bitte überprüfen Sie, ob das HDMI-Kabel der Kamera richtig in den HDMI IN-Anschluss des Senders eingesteckt ist.
2. Überprüfen Sie, ob das Videoformat und andere Informationen auf dem Display angezeigt werden; falls nicht, überprüfen Sie bitte das HDMI-Kabel und sehen Sie nach, ob der HDMI-Anschluss der Kamera einen Videoausgang hat.
3. Bitte prüfen Sie, ob das HDMI-Videoformat der Kamera mit den vom Produkt unterstützten Formaten kompatibel ist.

02 Abgehacktes Video

1. Bitte prüfen Sie, ob die Kabel fest angeschlossen sind.
2. Vergewissern Sie sich, dass sich in der Nähe der Antennen keine Metalle oder Kabel befinden, die das Signal blockieren können.
3. Bitte schalten Sie manuell auf einen anderen Kanal um.
4. Bitte setzen Sie die Netzwerkeinstellungen des mobilen Geräts zurück und löschen Sie die gespeicherte SSID.
5. Bitte deaktivieren Sie Bluetooth und GPS.

03 Die App findet nicht die neueste Firmware

1. Bitte überprüfen Sie, ob die WLAN-Verbindung Ihres mobilen Geräts einen ordnungsgemäßen Internetzugang bietet.
2. Bitte überprüfen Sie, ob das mobile Gerät automatisch eine Verbindung zum WLAN-Signal des CineView Nano hergestellt hat. Wenn dies der Fall ist, wechseln Sie bitte zu einer anderen WLAN-Verbindung, die ordnungsgemäß auf das Internet zugreifen kann, und versuchen Sie es erneut.

04 Das mobile Gerät erkennt/sucht nicht nach der WLAN-SSID

1. Bitte prüfen Sie, ob Ihr mobiles Gerät 5GHz WLAN unterstützt.
2. Vergewissern Sie sich, dass das von Ihnen erworbene Produkt die für Ihr Land zugelassene Version ist. In verschiedenen Ländern gelten andere WLAN-Vorschriften, und die Verwendung inoffizieller Versionen oder im Ausland kann zu Verbindungsproblemen führen.

Erklärung der Federal Communication Commission zu Interferenzen

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stört, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Neuausrichtung oder Verlegung der Empfangsantenne
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis des Empfängers verbunden ist.
- Ziehen Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker zu Rate.

Contact Us

 Facebook: Accsoon

 Facebook Group: Accsoon Official User Group

 Instagram: accsoontech

 YouTube: ACCSOON

 Email: Support@accsoon.com