




Transmisor de vídeo inalámbrico portátil

CineView Nano


Manual de usuario



CONTENIDO

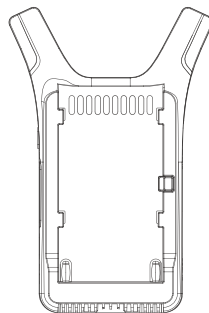


Transmisor × 1

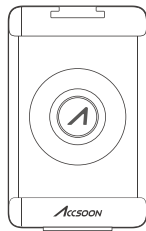

Abrazadera para teléfono × 1



Adaptador de
montaje de zapata fría × 1



Adaptador gimbal
RS2/3 PRO × 1



manual de usuario × 1

Índice del CineView Nano


Características del producto	06
Instrucciones	08
Especificaciones	14
Política de garantía	14
PREGUNTAS Y RESPUESTAS	15
Declaración de interferencia de la Comisión	16
Federal de Comunicaciones	17
Contacto	17

Características del producto

- Estabilidad acreditada en el mercado
- Latencia inferior a 0,06 s
- 1 transmisor para 4 dispositivos
- Transmisión de larga distancia de 500 pies/150 m
- Abrazadera extraíble para el teléfono
- Diferentes opciones de instalación
- Facilidad de uso con el teléfono

- Diseñado sin ventilador
- Alimentado por batería NP-F o USB-C
- Aplicación de control remoto inalámbrico Accsoon GO/SEE
- Canal automático
- Transmisión de audio de alta calidad y vídeo FHD
- Antena incorporada
- Actualización de firmware sencilla

Gráfica del CineView Nano

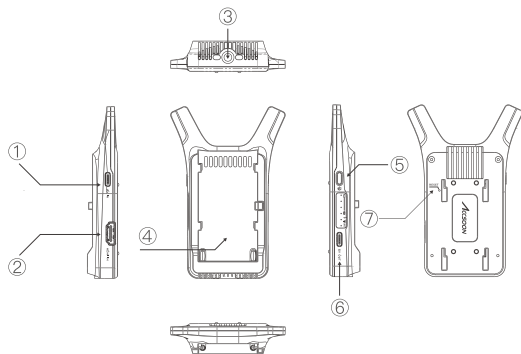

① Entrada USB-C

Se utiliza para alimentar el CineView Nano

② Entrada HDMI

Se utiliza para conectar el producto cámaras u otras fuentes de vídeo

③ Orificio de montaje

Se utiliza para instalar el dispositivo en cámaras o trípodes.

④ Entrada para batería

Alimentación por batería tipo NP-F de Sony

⑤ Botón de encendido

Encendido/Apagado

⑥ Entrada USB-C


Se utiliza para alimentar dispositivos como micrófonos.

⑦ Restablecer

Restablecer contraseña Wi-Fi

Aplicación

Monitorización en hasta 4 dispositivos


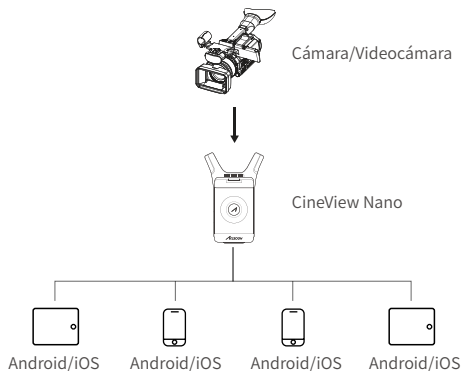


Instrucciones


Instalación

1. Utilice el adaptador de montaje de zapata fría para instalar CineView Nano en la cámara o el soporte de la cámara.

2. Utilice la abrazadera del teléfono para instalarlo en el CineView Nano.

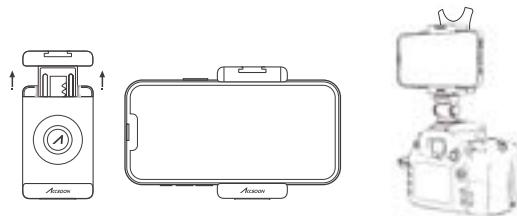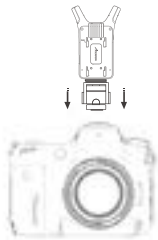

3. Utilice una batería NP-F970/ F750/ F550, o un cable USB-C, para alimentar el CineView Nano.

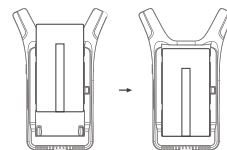

4. Conecte el HDMI de la cámara al CineView Nano.




Monte CineView Nano en el gimbal

Utilice el adaptador de gimbal que viene incluido para conectar el CineView Nano al gimbal tal y como se indica a continuación.



Encendido/apagado



- **Encendido:** haga clic en el botón de encendido/apagado.
- **Apagado:** mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante 2 segundos.



Indicador de nivel de energía

- ● ● ● ● >75%
- ● ● ● 50%~75%
- ○ ● ● 25%~50%
- ○ ○ ● 0%~25%

○ ○ ○ ○ Parpadeo: nivel de energía bajo

Indicador de fuente de vídeo

Luz roja iluminada: entrada de vídeo válida detectada

Luz roja no iluminada: entrada de vídeo no válida

Indicador de encendido

Luz verde: encendido

Monitorización de aplicación

Descarga de la aplicación

Para usuarios con iOS, descargar Accsoon SEE de la App Store.

Para usuarios con Android, descargar Accsoon SEE de la Google Play Store.



Accsoon SEE



Accsoon SEE

Conectar CineView Nano con la aplicación



Configuración Wi-Fi



Contraseña
12345678

Abra los ajustes de red Wi-Fi en sus dispositivos móviles → Busque "Accsoon_****" y selecciónelo → Introduzca la contraseña predeterminada "12345678" para conectarse.

Nota: **** se refiere a los cuatro caracteres compuestos de números y letras exclusivos de cada producto.

Monitorización



Seleccionar

Pulsar



Una vez conectado correctamente, abra la aplicación Accsoon, seleccione "CineView" y pulse el botón "Monitor".

Nota: Si tiene alguna pregunta sobre cómo utilizar la aplicación Accsoon, consulte los vídeos tutoriales de la aplicación Accsoon en el canal oficial de YouTube de Accsoon.

Configuración de la transmisión en directo

Transmisión en directo mediante la aplicación Accsoon

Abra la aplicación Accsoon y pulse "Live" → introduzca la RTMP URL y el código → Pulse "Go Live".

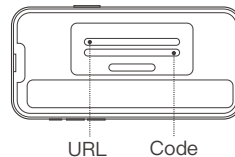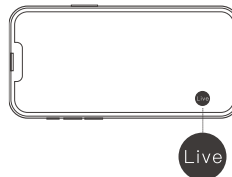

URL

Code

Nota:


1. Asegúrese de que su teléfono sea compatible con el uso simultáneo de Wi-Fi y red móvil.
2. Consulte la página web oficial cuando quiera hacer la transmisión en directo para saber cómo obtener la URL y el código de transmisión en directo.

Configuración del canal

1. El ajuste de canal predeterminado es Auto. El CineView Nano seleccionará automáticamente el canal con menos interferencia cuando esté encendido.

(Nota: Se recomienda a los usuarios no cambiar este ajuste).

2. Si necesita cambiar el canal, abra la aplicación → Haga clic en el botón de configuración → Deslice para seleccionar el canal.

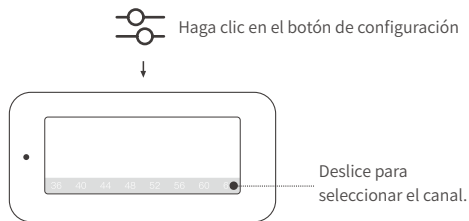

Restablecer la red Wi-Fi

Puede restablecer la contraseña y el nombre de la red Wi-Fi del CineView Nano si los ha olvidado.


1. Encienda CineView Nano.
2. Espere a que se encienda correctamente y esté listo para su uso.
3. Introduzca un clip o una herramienta para retirar una tarjeta SIM en el orificio del botón de restablecimiento. Púlselo durante 3 segundos y, a continuación, espere a que todas las luces indicadoras se apaguen durante otros 3 segundos.
4. Alrededor de 20 segundos después, todas las luces se iluminarán, indicando que el proceso de restablecimiento de la red Wi-Fi se ha realizado correctamente.



Actualizar firmware

Descarga de firmware

Asegúrese de que sus dispositivos móviles puedan acceder a internet mediante la conexión de red wifi. Abra la aplicación Accsoon, seleccione "CineView", luego pulse el botón "Firmware Update". La aplicación buscará automáticamente la actualización de firmware más reciente en el servidor. Cuando haya disponible un nuevo firmware, pulse "Download" para descargar el firmware más reciente a su teléfono.

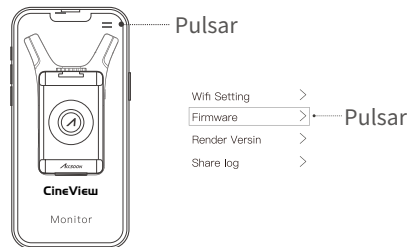

Nota: Antes de buscar el firmware más reciente, asegúrese de que su dispositivo móvil pueda acceder a internet mediante red wifi para que la aplicación busque el firmware más reciente desde el servidor.

Actualización

Una vez descargado el nuevo firmware, conecte sus dispositivos móviles a CineView Nano → Pulse "Next" en la aplicación Accsoon para actualizar.

Nota:

1. Asegúrese de que el nivel de batería de CineView Nano esté por encima del 50 % antes de actualizar.
2. No se deben producir cortes eléctricos durante el proceso de actualización.
3. CineView Nano se reiniciará automáticamente cuando se haya completado la actualización.
4. Si tiene alguna duda durante la actualización de firmware, consulte el videotutorial "Accsoon App Tutorial - Firmware Update" en el canal oficial de YouTube de Accsoon.

Especificaciones

Entrada de vídeo	HDMI
Formato de entrada HDMI	1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/ 59.94/60 fps
Audio	44,1KHz/48KHz 16bit/24bit PCM mediante HDMI
Latencia	< 0,06s (Latencia de la cámara no incluida)
Potencia de transmisión	17~20 dBm
Rango de transmisión	500ft (Sin obstáculos, sin interferencias)
Consumo de energía	2,5 vatios. (Sin cargar otros dispositivos)
Temperatura ambiente de funcionamiento	— 10~40 °C
Dimensiones	76 x 113 x 20 mm
Peso	72,3g

Garantía

01 Periodo de garantía

1. Si se produce algún problema de calidad antes de los 15 días posteriores a la recepción del producto, Accsoon se encargará del mantenimiento o proporcionará un reemplazo de forma gratuita.
2. Si realiza un uso y un mantenimiento correctos desde la fecha de recepción, Accsoon ofrece un año de garantía para el producto y tres meses de garantía para los cables y los accesorios. El servicio de mantenimiento gratuito está disponible durante el periodo de garantía.

3. Guarde la prueba de compra y el manual de usuario en un lugar seguro.

02 Exclusiones de la garantía

1. Fuera de garantía (si no se dispone de la prueba de compra, la garantía se calculará desde la fecha en que el producto se envía desde la fábrica).
2. Daños provocados por un uso o un mantenimiento que no cumplen los requisitos del manual del producto.
3. Reparaciones, modificaciones o desmontajes no autorizados.
4. Daños provocados por fuerzas mayores como incendios, inundaciones, relámpagos, etc.

03 Proceso de garantía

1. Póngase en contacto con su distribuidor local autorizado de Accsoon para el servicio de atención al cliente. Si no encuentra ningún distribuidor local autorizado, puede ponerse en contacto con nuestro servicio al cliente a través de nuestro correo electrónico (support@accsoon.com) o la página web (www.accsoon.com) para recibir una atención adecuada.
2. El distribuidor autorizado o Accsoon le ofrecerán soluciones informadas.
3. Accsoon se reserva el derecho de revisar el producto dañado.

Información de seguridad

- Al utilizar este dispositivo, lea y cumpla todas las instrucciones de este manual.
- Utilice únicamente accesorios/baterías/cargadores especificados o recomendados por Accsoon.
- No lo exponga a la humedad, al calor excesivo ni al fuego.
- Manténgalo alejado del agua y otros líquidos.
- Guarde el equipo adecuadamente durante las tormentas eléctricas o si no lo va a utilizar durante un periodo prolongado de tiempo.
- No utilice el producto en lugares con demasiado calor, con refrigeración o con mucha humedad, ni cerca de dispositivos magnéticos potentes.
- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, deje que el personal de servicio autorizado se encargue del mantenimiento.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

01 El vídeo no se visualiza

1. Compruebe si el cable HDMI de la cámara está bien conectado en el puerto HDMI IN del transmisor.
2. Compruebe si el formato de vídeo y otra información aparecen en la interfaz de visualización; si no, compruebe el cable HDMI y si el HDMI de la cámara tiene salida de vídeo.
3. Compruebe si el formato de vídeo HDMI de la cámara es compatible con los formatos que admite el producto.

02 Vídeo entrecortado

1. Compruebe que los cables estén conectados correctamente.
2. Asegúrese de que no haya metales ni cables alrededor de las antenas que pueden bloquear la señal.
3. Cambie a otro canal manualmente.
4. Restablezca la configuración de red del dispositivo móvil y elimine el SSID guardado.
5. Desactive el Bluetooth y el GPS.

03 La aplicación no encuentra el firmware más reciente

1. Compruebe si la conexión wifi de su dispositivo móvil tiene acceso a internet.
2. Compruebe si el dispositivo móvil se ha conectado automáticamente a la señal Wi-Fi de CineView Nano. Si es así, utilice otra red Wi-Fi que pueda acceder a Internet correctamente y vuelva a intentarlo.

04 El dispositivo móvil no detecta/encuentra el SSID de la red Wi-Fi

1. Compruebe si su dispositivo móvil es compatibles con redes Wi-Fi de 5 GHz.
2. Asegúrese de que el producto adquirido sea la versión autorizada para su país. Cada país tiene su propia ley en materia de redes Wi-Fi y el uso de versiones no oficiales o su uso en el extranjero puede causar problemas de conectividad.

Declaración de interferencia de la Comisión Federal de Comunicaciones

Este equipo ha sido probado y se ha concluido que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites se han diseñado para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación doméstica. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala ni se utiliza siguiendo las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, es imposible garantizar que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, algo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia a través de una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o cambie la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Póngase en contacto con un distribuidor o técnico profesional en radio/TV para obtener ayuda.

Contact Us

 Facebook: Accsoon

 Facebook Group: Accsoon Official User Group

 Instagram: accsoontech

 YouTube: ACCSOON

 Email: Support@accsoon.com